



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ТАНДЕМ»
187320, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ШЛИССЕЛЬБУРГ
СТАРОСИНЯВИНСКАЯ ДОРОГА, 2А
ТЕЛЕФОН +7 (812) 973 61 55

WWW.SPB-TANDEM.RU

СТАНДАРТ
МОБИЛЬНАЯ ТУАЛЕТНАЯ КАБИНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ПОРЯДОК СБОРКИ ТУАЛЕТНОЙ КАБИНЫ

Для сборки туалетной кабины потребуется следующий инструмент:

- дрель с регулируемой частотой вращения патрона,
- приспособление для установки вытяжных заклепок (заклёпочник),
- насадка на дрель для закручивания шурупов с крестообразной головкой,
- сверло $d=4$ мм.

1. Установить переднюю панель таким образом, чтобы нижняя часть проема двери встала в специальный вырез в поддоне. Необходимо измерить перпендикулярность передней панели относительно плоскости поддона с помощью большого угольника (предпочтительно) или визуально. Установленную переднюю панель прикрепить шурупами за нижнюю часть к деревянному поддону.

2. Установить и закрепить боковые панели по аналогии с передней таким образом, чтобы края боковых панелей вошли в пазы передней и задней панелей.

3. Панели скрепить для предварительной фиксации между собой саморезами в верхней части замков. Зафиксировать стыки вытяжными заклепками с шайбами через каждые 250 мм длины стыка в шахматном порядке. Саморезы заменить на вытяжные заклепки с шайбами.

4. Установить крышу таким образом, чтобы боковые зазоры между панелями и крышей были одинаковыми. Первой с крышей скрепляется передняя панель, второй — задняя, третьей и четвертой — боковые панели.

5. Установить накопительный бак в специальный проем в деревянном поддоне.

6. Измерить расстояние между посадочными местами для вытяжной трубы в крыше кабины и накопительном баке. Подрезать вытяжную трубу в соответствии с вымеренным расстоянием. Установить трубу таким образом, чтобы ее концы плотно сидели в своих посадочных гнездах.


7. Прикрепить шурупами боковые и заднюю панели к накопительному баку на расстоянии 20 мм от его верха.

8. Прикрепить крючок для одежды и бумагодержатель вытяжными заклепками в удобном для Вас месте.

9. Прикрепить ручки для замка к металлическому каркасу дверного проема с помощью вытяжных заклепок. Установить дверные ручки.

Листы полиэтилена российского производства, из которых изготовлена крыша кабины, в различных партиях отличаются усадкой после формовки, поэтому допускаются небольшие несоответствия внутренних посадочных размеров крыши и наружных размеров панелей, что не препятствует правильной сборке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ТУАЛЕТНОЙ КАБИНЫ

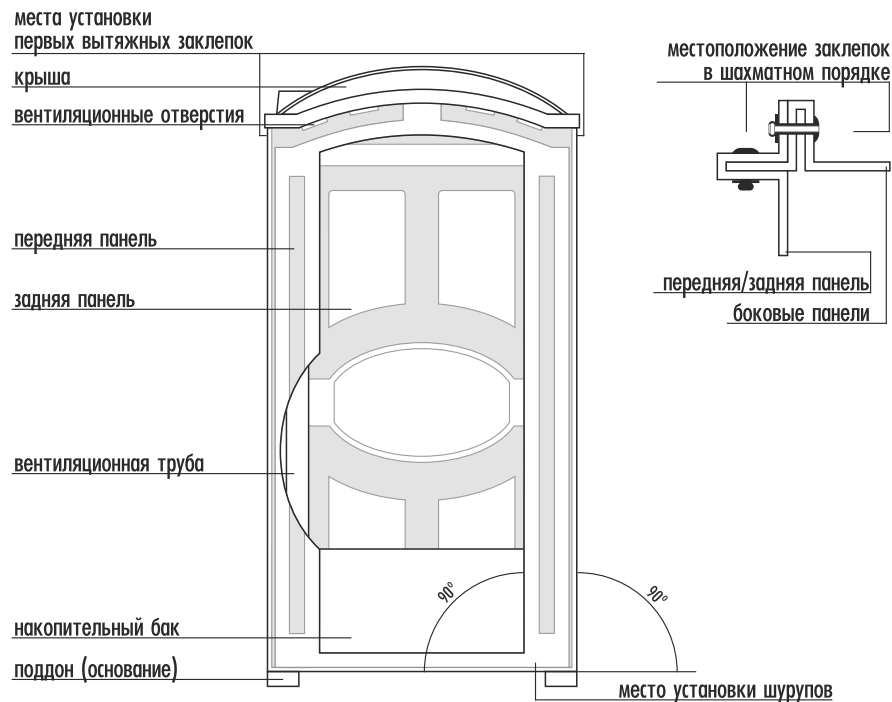

УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКА

1. Вытяжными заклепками прикрепить металлические кронштейны к боковой панели туалетной кабины на удобной высоте.
2. Установить кронштейны по ширине проушин, расположенных на задней части умывальника. Установить умывальник на кронштейны.
3. Под умывальником установить раковину на расстоянии 200-300 мм и прикрепить её к боковой панели тремя заклепками. На раковину установить сифон, сливной шланг которого завести в специальное отверстие накопительного бака.

УСТАНОВКА ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

Вытяжными заклепками прикрепить тепловентилятор к боковой или задней панели кабины в любом удобном месте, но не ниже чем 600 мм от верха накопительного бака.

ВНИМАНИЕ! Избегайте попадание влаги и брызг на тепловентилятор.

Накрывать тепловентилятор запрещено.